

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

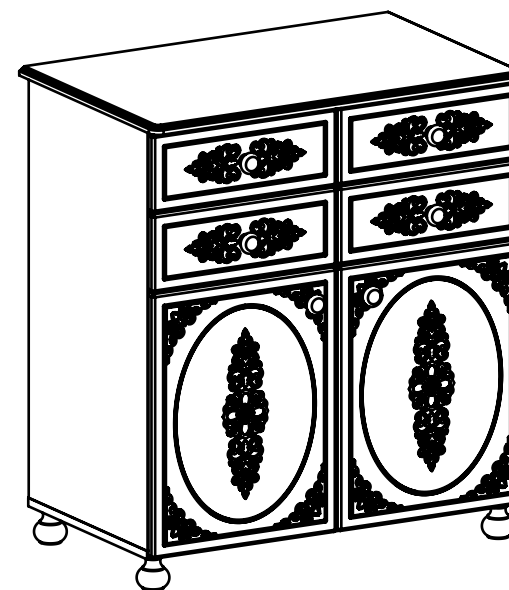

Мебель бытовая "Ассоль" Тумба комбинированная АС-18

Габаритные размеры в мм,
800x500x900
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

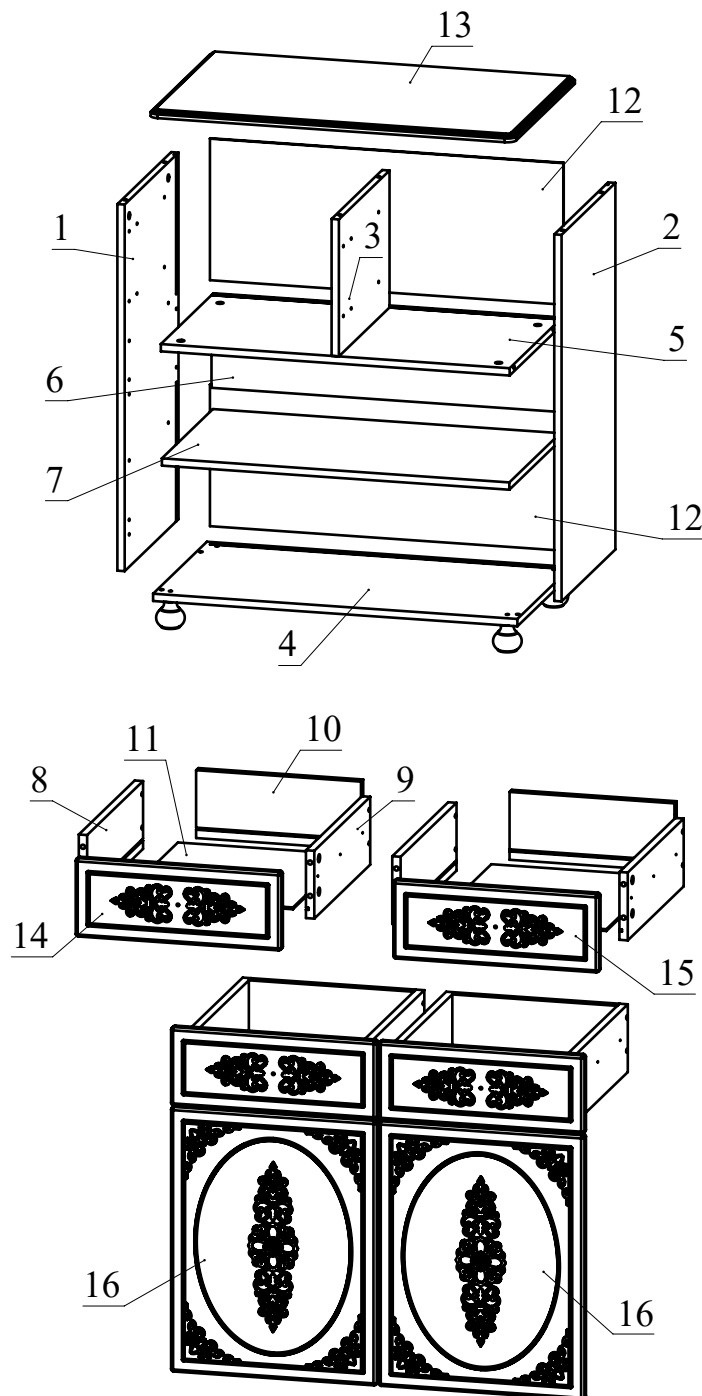

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. С помощью отвёртки вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 13, 14, 15 (Рис.1).
2. Вставьте головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. (Рис.2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1, 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью **шуруповерта**, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
4. Соединить при помощи конфирматов детали 3 и 5 (Рис. 5).
5. Установите детали 5 и 6 между деталями 1, 2 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
6. Вставьте задние стенки 12 в пазы деталей 1, 2, 4, 6 (Рис.7).
7. При помощи конфирматов 7х50 прикрутить опоры к детали 4 (Рис. 7)
8. Установите деталь 13 на детали 1, 2, 3 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке (Рис.8).
9. Установите полкодержатели в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2 (Рис. 9).
10. Установить петли в соответствующие отверстия дверей 16; закрепите ответные планки петель на деталях 1и 2 (Рис. 10).
11. Скрепите при помощи конфирматов детали 8, 9 с деталью10. Вставьте в паз дно ящика 11 из ДВП (Рис.10).
12. Установите фасад ящика 14 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головку минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 11).
13. Закрепить шурупами 3,5х16 полозья направляющих на боковинах ящика (Рис.12).
14. Закрепите шурупами М4х40 ручку на фасадах ящиков 14, 15 и на двери 16 (Рис. 13).
15. Правый ящик собирается аналогично левому. В качестве фасада используется деталь 15.
16. Соедините при помощи шурупов 4х40 деталь 6 с деталью 5.
17. Установите двери, закрепив петлю затяжным винтом. Отрегулируйте двери с помощью регулировочного винта (Рис.14).
18. Установите деталь 7 на полкодержатели. Установить ящики в направляющие (Рис.13).
19. Установите заглушки минификсов и конфирматов.
20. Наклейте силиконовые отбойники на торцы деталей 1, 2, 3.

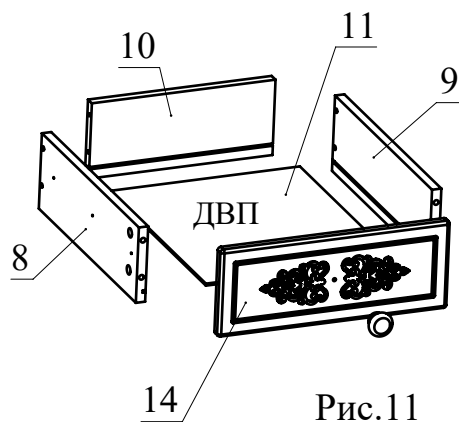


Рис.11

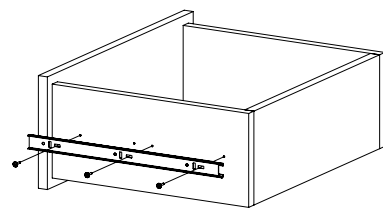


Рис.12



Монтаж телескопических направляющих — видео

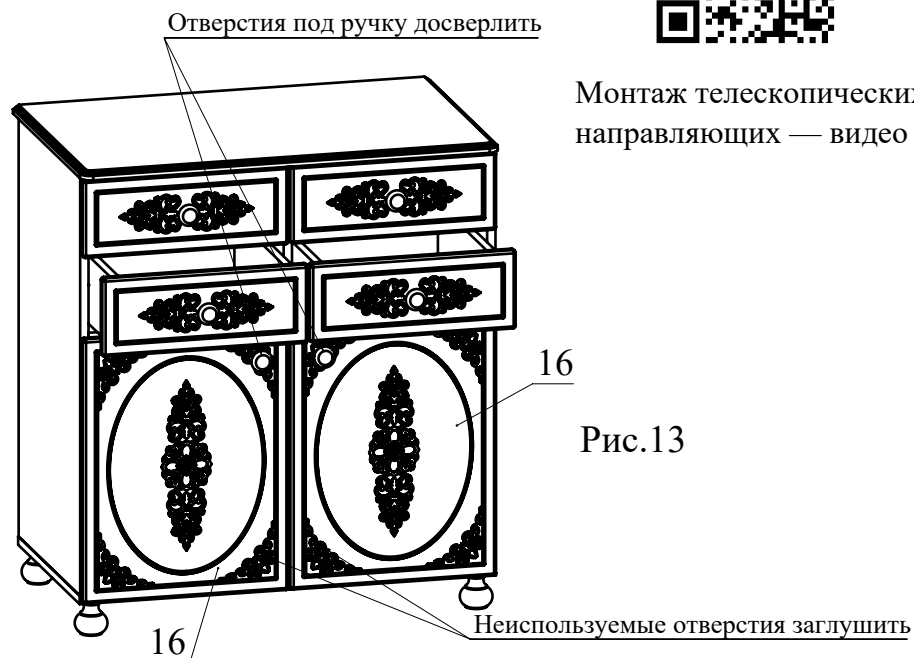


Рис.13



Рис.14

АС-18

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	440	803	1
2	440	803	1
3	414	300	1
4	440	798	1
5	414	764	1
6	203	764	1
7	417	761	1
8	130	400	4
9	130	400	4
10	130	316	4
11	394	326	4
12	310	774	2
13	500	800	1
14	150	394	2
15	150	394	2
16	394	507	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Головка минификса	30
2		Шпилька минификса	30
3		Заглушка минификса	30
4		Конфирмат 7x50	26
5		Заглушка конфирматная	26
6		Телескопические направляющие 400мм, комплект	4
7		Винт М5х8	24
8		Шуруп 3,5х16	32
9		Опора ассоль	4
10		Ручка К-20	6
11		Шуруп 4х40	2
12		Ключ конфирматный	1
13		Петля накладная с газовым амортизатором	4
14		Евровинт для петли	8
15		Полкодержатель 5/5	4
16		Заглушка-пробка 5мм	2
17		Отбойник силиконовый	6

АС-18

-3-

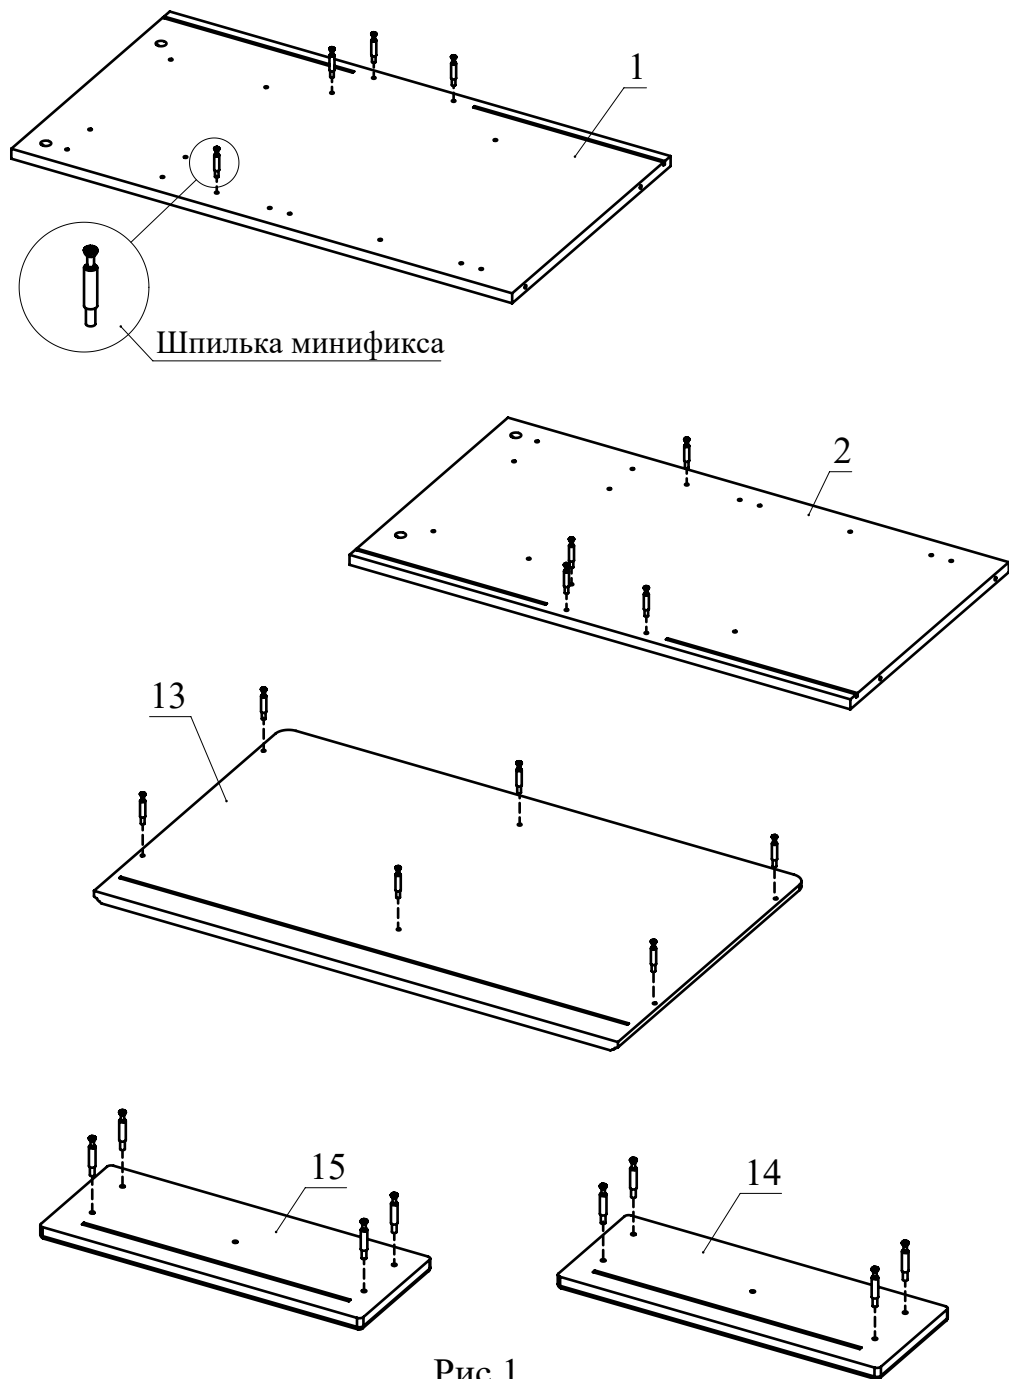


Рис.1

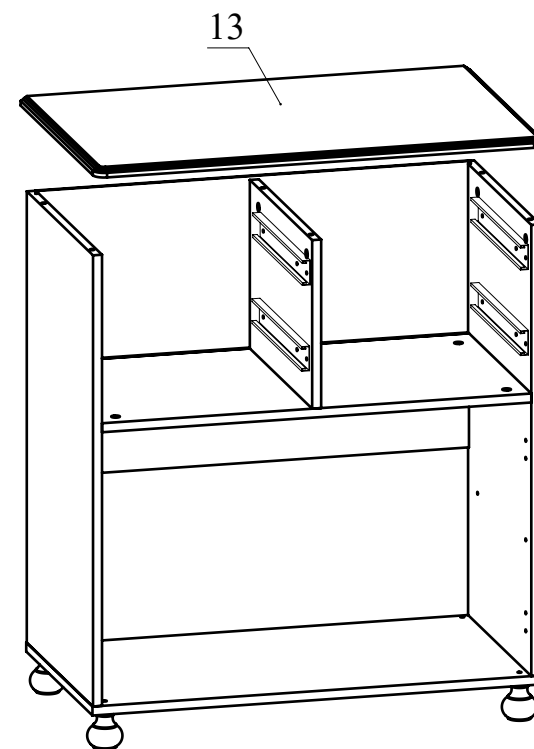


Рис.8

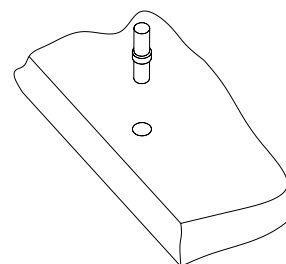


Рис.9

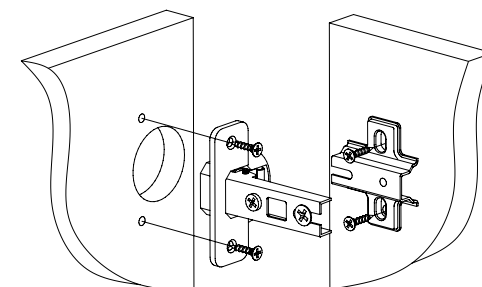


Рис.10

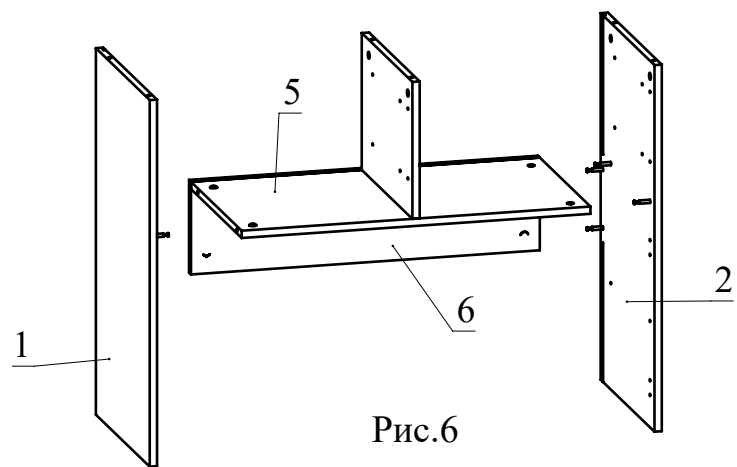


Рис.6

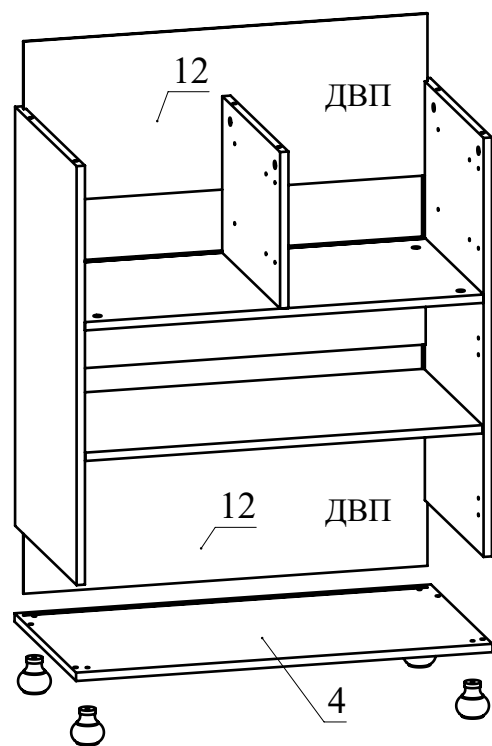


Рис.7

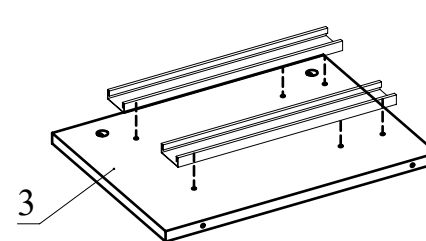
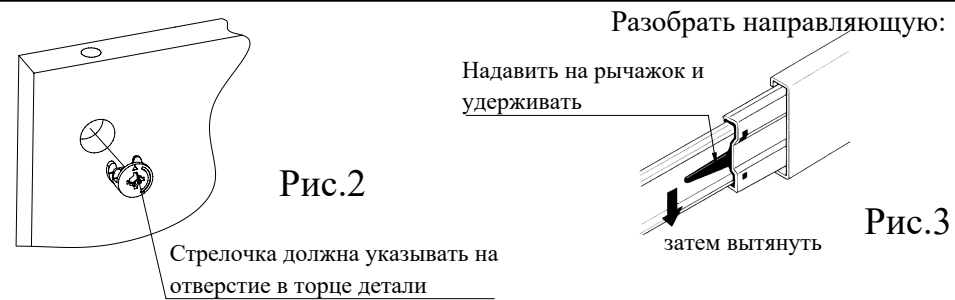


Рис.4

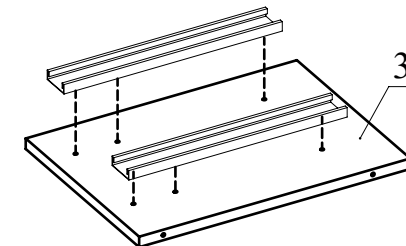


Рис.5

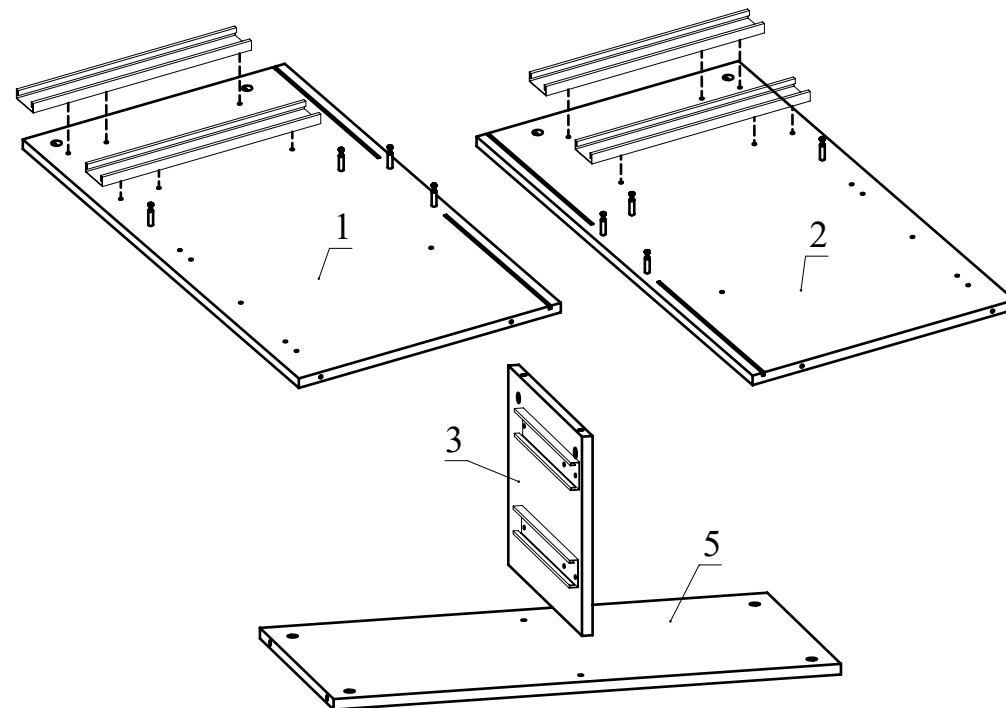


Рис.5